

Läuft TV - Fire TV

Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1	Versionsverzeichnis	1
2	Technische Voraussetzungen.....	2
3	Herunterladen von Läuft TV.....	3
4	Inbetriebnahme von Läuft TV	4
4.1	Anmelden bei Läuft TV	4
4.2	Replay-Aktivierung	4
5	Bedienung.....	7
6	Menü.....	8
6.1	Programmliste	10
6.2	Optionen	11
6.2.1	<i>Sendung aufnehmen.....</i>	<i>11</i>
6.2.2	<i>Zu Live-TV wechseln</i>	<i>13</i>
6.2.3	<i>Sendung von Beginn an starten.....</i>	<i>13</i>
6.2.4	<i>Stromeinstellungen.....</i>	<i>14</i>
6.3	Sendungsdetails	15
6.4	Senderliste.....	16
6.5	TV-Programm	17
6.6	Suche	18
6.6.1	<i>Sendung suchen</i>	<i>19</i>
6.6.2	<i>Suchbegriff wiederverwenden.....</i>	<i>20</i>
6.6.3	<i>Suchbegriff löschen</i>	<i>21</i>

6.7	Rekorder	21
6.7.1	<i>Einzelaufnahmen</i>	21
6.7.2	<i>Serienaufnahmen</i>	22
6.8	Geplante Aufnahmen	23
6.9	Radio	24
6.10	Einstellungen	25
6.10.1	<i>TV Sendersortierung</i>	25
6.10.2	<i>Radio Sendersortierung</i>	26
6.10.3	<i>7 Tage Replay</i>	27
6.10.4	<i>Abmelden</i>	28
6.11	Funktionen	28

Läuft TV - Fire TV

6.11.1	<i>Kontextmenü und Hauptmenü anzeigen</i>	28
6.11.2	<i>Kurzinfo</i>	29
6.11.3	<i>Sender umschalten</i>	30
6.11.4	<i>Vor- /Zurückspulen</i>	30
6.11.4.1	<i>Mit Navigationstaste spulen</i>	30
6.11.4.2	<i>Mit Funktionstasten spulen</i>	30
6.11.5	<i>Pausieren einer Sendung</i>	31
6.12	Aufnahmen einer Sendung	31
6.12.1	<i>Aufnahmen über das Kontextmenü</i>	31
6.12.2	<i>Aufnahmen über die Sendungsdetails</i>	32
6.12.3	<i>Aufnahmen über die Programmliste</i>	33
6.12.4	<i>Aufnahmen über das TV-Programm</i>	33
6.13	Aufnahme löschen	34
6.13.1	<i>Einzelaufnahme löschen</i>	34
6.13.2	<i>Episode einer Serie löschen</i>	34
6.13.3	<i>Serienaufnahme löschen</i>	35

1 Versionsverzeichnis

Version	Datum	Autor/Bearbeiter	Beschreibung
1.0	03.12.2018	AB	Erstversion
1.1	27.06.2019	AB	Neue Funktionen <ul style="list-style-type: none">▪ Suche▪ Radio▪ Rekorder▪ Einstellungen mit<ul style="list-style-type: none">▪ TV Sendersortierung▪ Radio Sendersortierung▪ 7 Tage Replay
1.2	11.05.2020	CR	Neue Funktionen <ul style="list-style-type: none">▪ Replay-Aktivierung▪ Neue Detailseite▪ Neues Kontextmenü▪ Neue Screenshots
1.3	12.05.2020	AB	Screenshots ausgetauscht <ul style="list-style-type: none">▪ Einzelaufnahmen▪ Serienaufnahmen▪ Episoden Serienaufnahmen

2 Technische Voraussetzungen



Bitte schließen Sie das USB-Kabel von **Fire TV** mithilfe des Netzteils an einer Steckdose an. Erfolgt die Stromversorgung über einen USB-Anschluss des TV-Geräts, können Störungen auftreten.

- Amazon **Fire TV**-Gerät
- TV-Gerät mit HDMI-Anschluss
- Gültiger Vertrag mit einem Netzbetreiber, welcher **Fire TV** unterstützt
- Zugangsdaten zu **Läuft TV** (diese erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber)

3 **Herunterladen von *Läuft TV***

Geben Sie in der Suche von **Fire TV *Läuft TV*** ein und folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.


4 Inbetriebnahme von Läuft TV

Um **Läuft TV** in Betrieb zu nehmen, melden Sie sich bei **Läuft TV** an und aktivieren Sie gegebenenfalls 7 Tage Replay (falls in Ihrem Produkt enthalten).

4.1 Anmelden bei *Läuft TV*

Bevor Sie **Läuft TV** nutzen können müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden:

1. Geben Sie den Benutzernamen ein.
2. Geben Sie das Passwort ein.
3. Geben Sie die Domain ein.
4. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Speichern**, wenn Sie Ihre Angaben speichern wollen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Zugangsdaten bei erneuter Anmeldung nicht noch einmal eingeben.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.

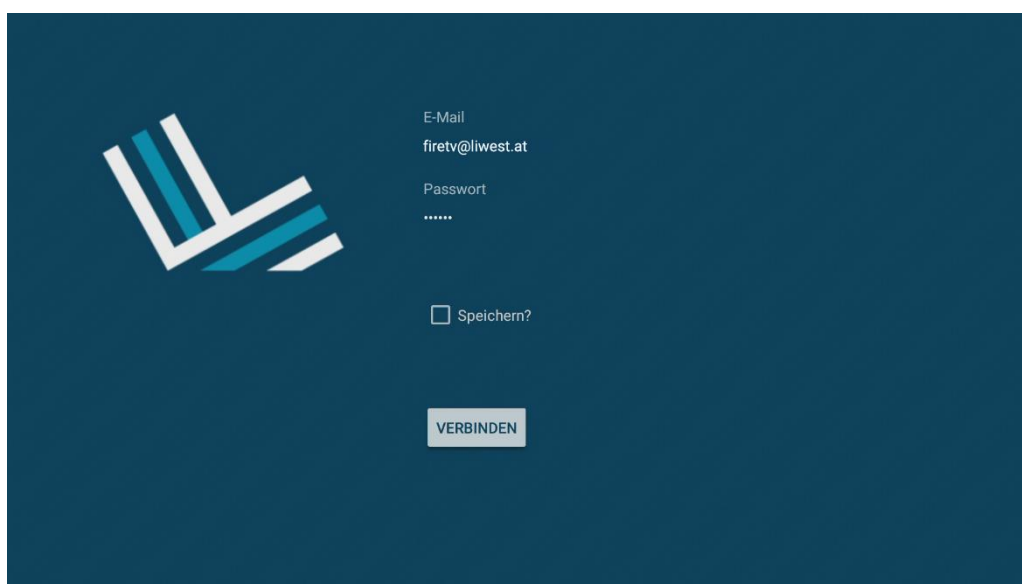

E-Mail
firetv@liwest.at

Passwort
.....

Speichern?

VERBINDEN

4.2 Replay-Aktivierung

Bitte beachten Sie, dass Replay möglicherweise nicht in Ihrem Produkt enthalten ist.

Um 7 Tage Replay nutzen zu können, muss Replay aktiviert werden. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Aktivieren**.
2. Drücken Sie die Eingabetaste.


Läuft TV - Fire TV

Inbetriebnahme von Läuft TV



Sie können 7 Tage Replay auch zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Später**.
2. Drücken Sie die Eingabetaste.

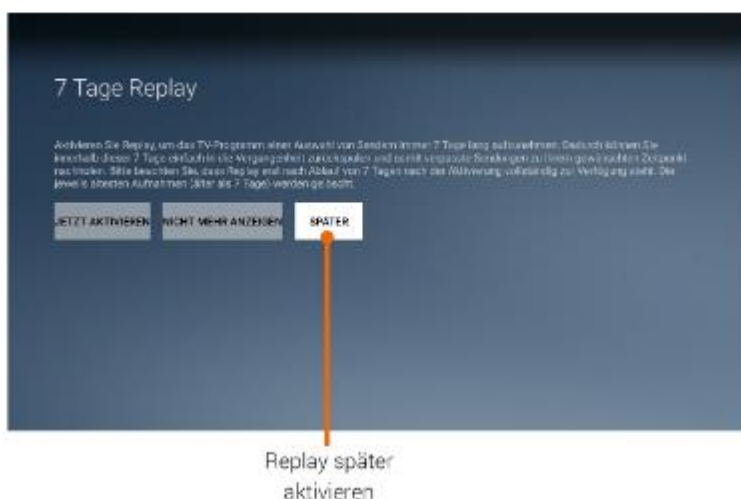

Sie können Replay jederzeit über **Hauptmenü > Einstellungen > 7 Tage Replay** aktivieren. Wenn Sie **Läuft TV** beenden, wird beim nächsten Öffnen der App die Möglichkeit zur 7 Tage Replay-Aktivierung wieder angezeigt.

Wenn Sie Replay nicht aktivieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Nicht mehr anzeigen**.
2. Drücken Sie die Eingabetaste.



Sie können Replay jederzeit noch über **Hauptmenü > Einstellungen > 7 Tage Replay** aktivieren. Wenn Sie **Läuft TV** beenden, wird beim nächsten Öffnen der App die Möglichkeit zur 7 Tage Replay-Aktivierung nicht mehr angezeigt.


Näheres zu Replay erfahren Sie im Kapitel [7 Tage Replay](#).

5 Bedienung

Die Benutzeroberflächen von **Läuft TV** ist an das Design der Benutzeroberfläche für TV-Geräte angelehnt. Die Tasten der Fernbedienung von **Fire TV** sind wie folgt belegt:



6 Menü

Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü zu öffnen. Dieses ist in folgende Kategorien gegliedert:

-
- **Programmliste:** Programmliste des aktiven Senders anzeigen
- **Optionen:** Sendungen starten und aufnehmen, zu Live-TV wechseln, Streamereinstellungen
- **Sendungsdetails:** Details zur aktuellen Sendung anzeigen
- **Senderliste:** Senderliste anzeigen
- **Hauptmenü:** ein zusätzliches Menü mit folgenden Kategorien:
 - **TV-Programm:** TV-Programm in einer Matrix anzeigen, Sendungsdetails anzeigen, Sendung starten und aufnehmen
 - **Suche:** Nach Sendungen suchen
 - **Rekorder:** Aufnahme anzeigen, starten und löschen
 - **Radio:** Liste vorhandener Radiosender anzeigen und Radio starten
 - **Einstellungen:** TV- und Radiosender-Sortierung bearbeiten, 7 Tage Replay, Lizenzen, Abmelden
 - **Beenden:** *Läuft TV* beenden

Läuft TV - Fire TV

Menü



TV-Programm Suche Rekorder Radio Einstellungen Beenden

Q1. Ein Hinweis ist falsch

Redaktion
Lukas Anger
Melanie Schaff
Sina Brand
Florian Heil
Katharina Pischke
Oliver Seiler
Henry Lang

Produktion
Karin Föhler

Aufnahmeleitung
Alexander Zuber


Autor
Gregor Sauerhahn

Spieltechnik
Gudrun Meyer
Hannes Sternstein

Schnitt
Peter Steiner


Musik
Thomas Fritzsche

Produktion ORF
Stefan Weber
Matthias Gröschelmann




6.1 Programmliste

In der Programmliste finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und diese direkt starten.


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Programmliste**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um das Programm des vorherigen bzw. nächsten Senders anzuzeigen.
4. Navigieren Sie zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Eingabetaste, um aus dem Kontextmenü eine der folgenden Aktionen auszuführen (die Auswahl kann variieren):
 - **Ansehen:** Ausgewählte Sendung starten.
 - **Zum Sender:** Zum gewählten Sender wechseln (wird nur angezeigt, wenn Sie die Sendung eines anderen Senders ausgewählt haben).
 - **Aufnehmen:** Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen:** Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).

oder

5. Drücken Sie die Taste , um die Programmliste wieder zu schließen.

Läuft TV - Fire TV

Menü

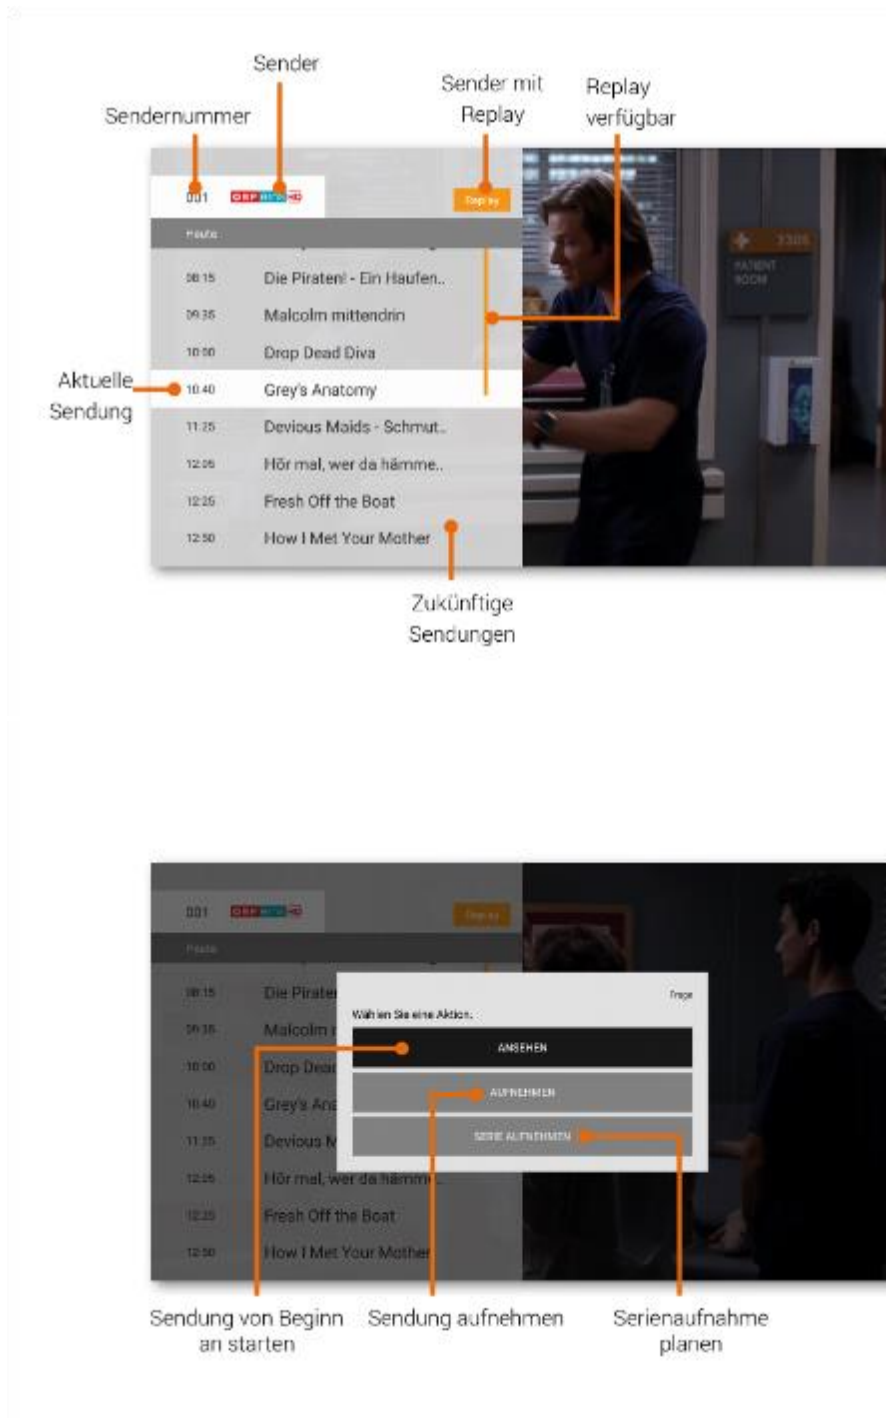

6.2 Optionen


In den Optionen können Sie Sendungen starten und aufnehmen, zu Live-TV wechseln und die Streamereinstellungen ändern.


6.2.1 Sendung aufnehmen

Sie können eine Sendung oder Serie während einer laufenden Sendung über das Kontextmenü aufnehmen.

Läuft TV - Fire TV

Menü

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen**.
3. Navigieren Sie zur gewünschten Auswahl und drücken Sie die Eingabetaste.
 - **Aufnehmen**: Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen**: Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).

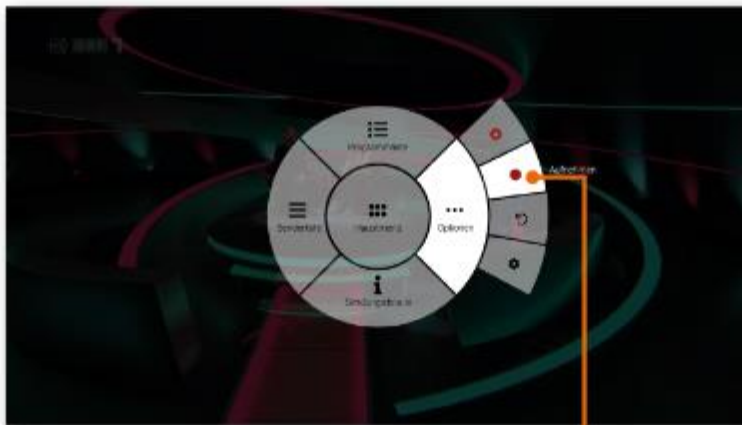

Sendung aufnehmen



Serienaufnahme planen


Läuft TV - Fire TV

Menü

Die aufgenommenen Sendungen können Sie über den Menüpunkt **Rekorder** unter **Meine Aufnahmen**, **Serienaufnahmen** bzw. **Geplante Aufnahmen** anzeigen (siehe auch Kapitel [Rekorder](#)).

6.2.2 Zu Live-TV wechseln


Um die aktuelle Sendung des Senders live zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen**.
3. Navigieren Sie zu **LIVE** und drücken Sie die Eingabetaste



6.2.3 Sendung von Beginn an starten


Um die aktuelle Sendung von Beginn an zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen**.
3. Navigieren Sie zu **Von Beginn an starten** und drücken Sie die Eingabetaste



6.2.4 Streamereinstellungen



Wenn für eine Sendung mehrere Tonspuren zur Verfügung stehen (z. B. weitere Sprachen, akustische Bildbeschreibung), können Sie diese in den Optionen auswählen.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen**.
3. Navigieren Sie zu **Optionen** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um die gewünschte Tonspur auszuwählen und drücken Sie die Eingabetaste.




6.3 Sendungsdetails

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sendungsdetails**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um die Sendungsdetails der vorherigen bzw. der nächsten Sendung anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut die Eingabetaste, um aus dem Kontextmenü eine der folgenden Aktionen auszuführen:
 - **Ansehen**: Ausgewählte Sendung starten.
 - **Aufnehmen**: Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen**: Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).
5. Drücken Sie die Taste , um die Sendungsdetails wieder zu schließen.

Läuft TV - Fire TV


Menü

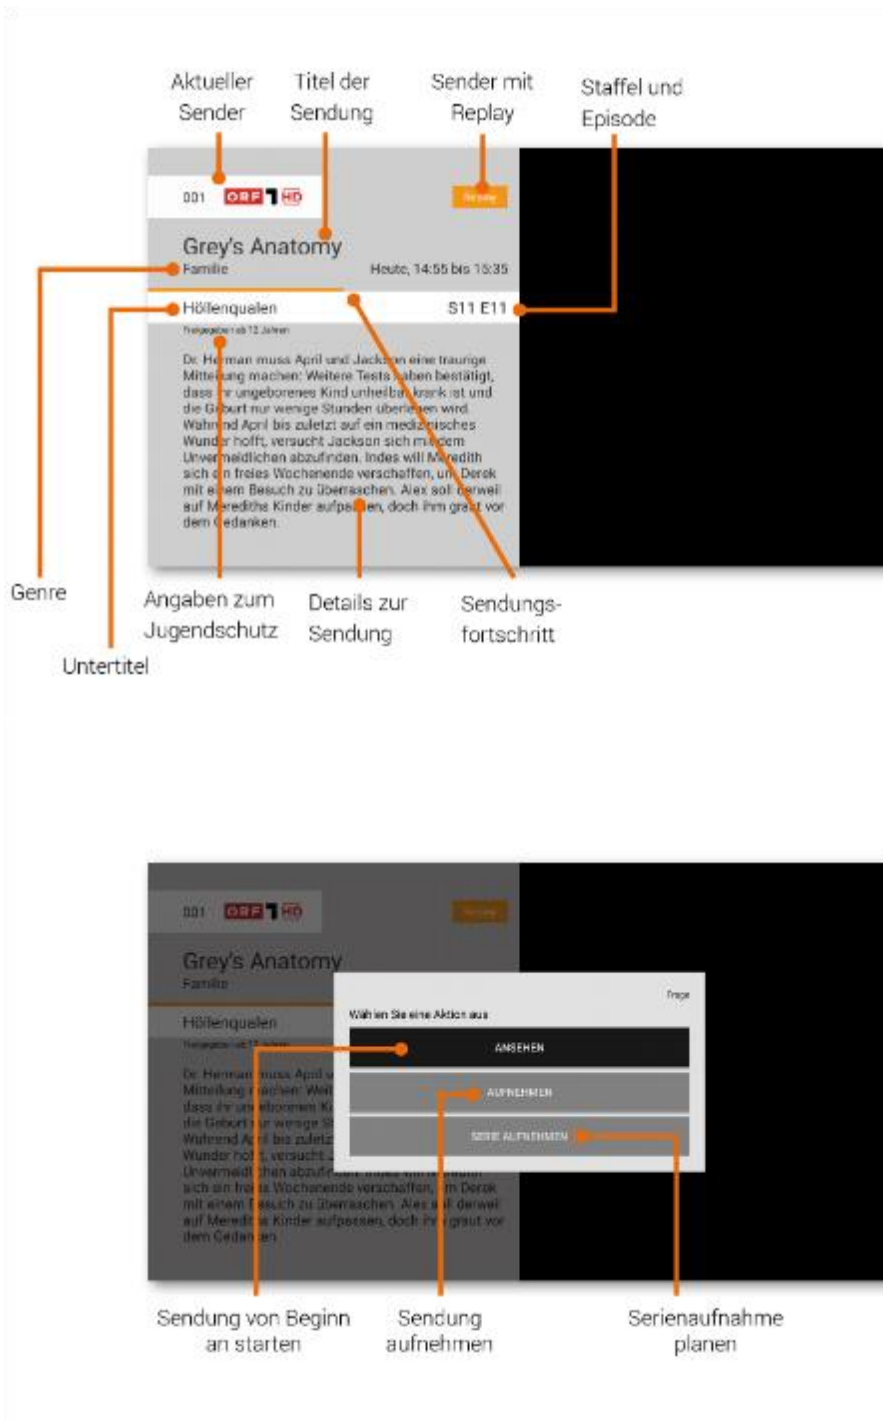


6.4 Senderliste

Möglicherweise befinden sich in der Senderliste auch Sender, welche nicht via **Läuft TV** gestartet werden dürfen. In diesem Fall können Sie Sendungen bzw. Serien aufnehmen und diese über Ihre Set Top Box starten.

In der Senderliste werden alle verfügbaren Sender in Form einer Liste dargestellt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Senderliste**.
3. Navigieren Sie zum gewünschten Sender und drücken Sie erneut die Eingabetaste, um zum ausgewählten Sender zu wechseln.

oder


4. Drücken Sie die Taste , um die Senderliste wieder zu schließen.



6.5 TV-Programm

Das TV-Programm bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in Form einer Matrix. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Im Programm navigieren
- Sendungsdetails anzeigen
- Sendung starten
- Sendung aufnehmen (Einzelaufnahme / Serienaufnahme)


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie innerhalb der Matrix und rufen Sie die Sendungsdetails durch Drücken der Eingabetaste auf.
5. Wählen Sie eine der genannten Aktionen aus (die Auswahl kann variieren):
 - **Ansehen:** Ausgewählte Sendung starten.
 - **Zum Sender:** Zum Sender der ausgewählten Sendung wechseln.
 - **Aufnehmen:** Ausgewählte Sendung aufnehmen.

Läuft TV - Fire TV

Menü

- **Serie aufnehmen:** Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).


6. Drücken Sie die Eingabetaste, um die ausgewählte Aktion auszuführen.

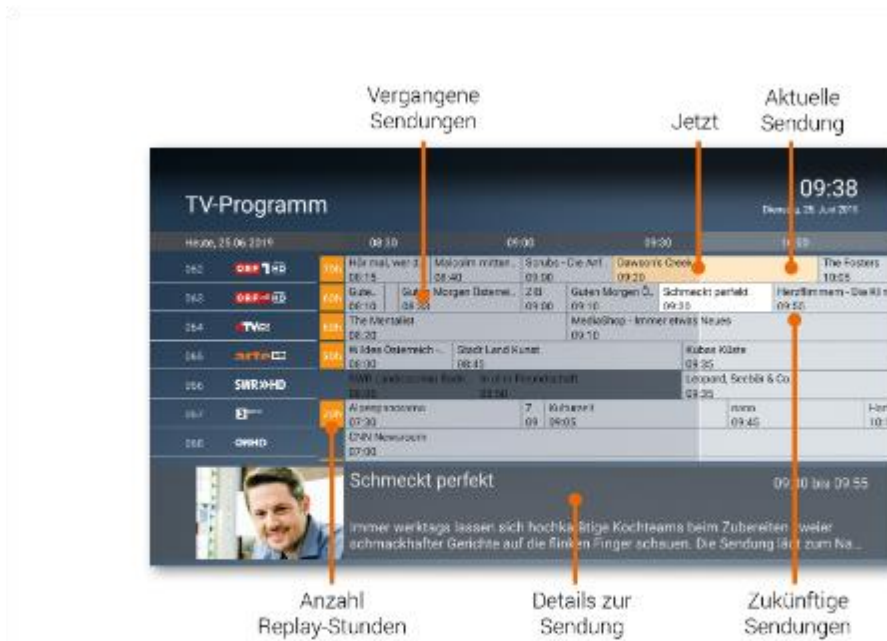

6.6 Suche



Verwenden Sie die Suche, um nach einer bestimmten Sendung zu suchen. Geben Sie Ihren Suchbegriff mithilfe der angezeigten Tastatur ein.

6.6.1 Sendung suchen

1. Drücken Sie die Taste  , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Suche** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Drücken Sie erneut die Eingabetaste um die Tastatur anzuzeigen
5. Geben Sie mithilfe der Buchstaben den gewünschten Suchbegriff ein.
6. Drücken Sie die Play/Pause-Taste um den Suchbegriff zu suchen
7. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse und rufen Sie Sendungsdetails durch Drücken der Eingabetaste auf.
8. Wählen Sie eine der genannten Aktionen aus (die Auswahl kann variieren):
 - **Ansehen:** Ausgewählte Sendung starten.
 - **Zum Sender:** Zum Sender der ausgewählten Sendung wechseln.
 - **Aufnehmen:** Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen:** Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).
9. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die ausgewählte Aktion auszuführen.

Läuft TV - Fire TV

Menü

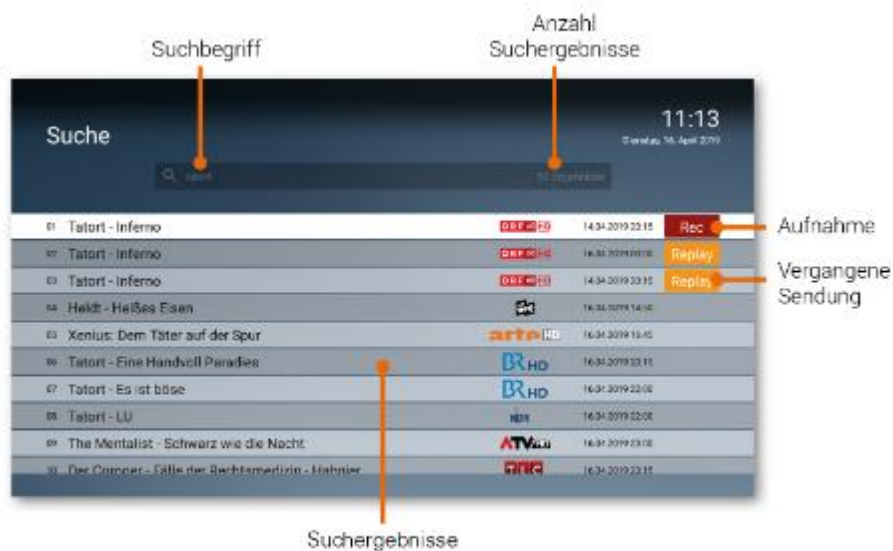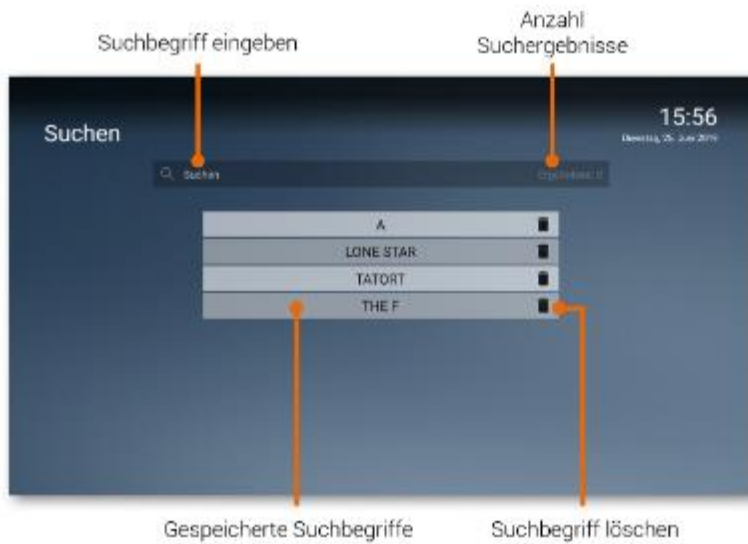


6.6.2 Suchbegriff wiederverwenden

Bitte beachten Sie, dass Suchbegriffe erst ab einer Länge von vier Zeichen gespeichert werden!

Läuft TV - Fire TV



Menü

Läuft TV merkt sich eingegebenen Suchbegriffe ab vier Zeichen. So können Sie schnell bereits eingegebene Suchbegriffe wiederverwenden.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Suche** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Suchbegriff und drücken Sie die Eingabetaste.

6.6.3 Suchbegriff löschen

Wenn Sie einen gespeicherten Suchbegriff löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Suche** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie mit der Navigationstaste nach unten zum gewünschten Suchbegriff.
5. Navigieren Sie mit der Navigationstaste nach rechts zum Symbol  und drücken Sie die Eingabetaste.

6.7 Rekorder


Im Menüpunkt **Rekorder** können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

Einzelaufnahmen: Aufnahmen anzeigen, starten und löschen.


Serienaufnahmen: Serienaufnahmen anzeigen, starten und löschen.

Geplante Aufnahmen: Geplante Aufnahmen anzeigen und löschen.

6.7.1 Einzelaufnahmen

Neue Aufnahmen sind mit einem  gekennzeichnet.

Unter **Einzelaufnahmen** werden alle Aufnahmen einzelner Sendungen angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einzelaufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Ansehen**, um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten.

Neue Aufnahme	Titel der Sendung	Sender	Dauer	Datum / Uhrzeit
01 ★	Das Waisenhaus für wilde Tiere - Abenteuer Afrika	ORF 1 HD	54 min	30.04.2020, 09:11
02	Die Rosenheim-Cops - Tod im Klavier	ORF 00 HD	51 min	21.04.2020, 16:14
03	Bürgeranwalt	ORF 00 HD	66 min	28.03.2020, 17:59
04 ★	Das Yoga-Magazin	ORF_SPORT..	36 min	25.03.2020, 08:29
05 ★	Der Bergdoktor - Die Entscheidung	ORF 00 HD	101 min	19.02.2020, 20:14
06 ★	Universum	ORF 00 HD	56 min	18.02.2020, 20:14
07 ★	Kultur Heute	ORF_III_HD	31 min	18.02.2020, 06:34


Aufnahmen: 8 Belegt: 07 h 05 min Frei: 91 h 20 min Aktuell: 7 %

Speicherplatzverbrauch

6.7.2 Serienaufnahmen

Neue Aufnahmen sind mit einem ★ gekennzeichnet.

Unter **Serienaufnahmen** werden alle aufgenommenen Serienaufnahmen in Form einer Liste dargestellt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Serienaufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie zur gewünschten Serienaufnahme und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Navigieren Sie zur gewünschten Episode und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Ansehen**, um die Wiedergabe der Episode zu starten.

Läuft TV - Fire TV

Menü

Titel der Serie Anzahl Episoden Datum / Uhrzeit der letzten Aufnahme Anzahl neuer Episoden

Titel der Serie	Anzahl Episoden	Datum / Uhrzeit der letzten Aufnahme	Anzahl neuer Episoden
001 2 Broke Girls	Episoden: 6	Letzte Aufnahme: 13.03.2019, 12:20	Neu: 6
002 Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas	Episoden: 23	Letzte Aufnahme: 15.04.2019, 06:50	Neu: 22
003 Malcolm mittendrin	Episoden: 4	Letzte Aufnahme: 11.03.2019, 16:25	Neu: 2
004 Rote Rosen	Episoden: 2	Letzte Aufnahme: 13.03.2019, 14:10	Neu: 2
005 Sturm der Liebe	Episoden: 2	Letzte Aufnahme: 13.03.2019, 15:10	Neu: 2

Aufnahmen: 58 Belegt: 37 h 03 min Frei: 62 h 57 min Aktuell 37 %

Titel der Serie Titel der Episode Sender Staffel / Episode Datum / Uhrzeit

Titel der Serie	Titel der Episode	Sender	Staffel / Episode	Datum / Uhrzeit
Jamie & Jimmy's Food Fight Club	01 ★ Leckerer Apfelkuchen mit Stephen Fry	ORF 1 HD	Staffel: 7 Episode: 7	12.05.2020, 11:09
	02 Köstliches Seafood mit Jessica Ennis-Hill	ORF 1 HD	Staffel: 7 Episode: 6	11.05.2020, 11:09
	03 Vegane Lasagne mit Romesh Ranganathan	ORF 1 HD	Staffel: 7 Episode: 5	08.05.2020, 11:09


Aufnahmen: 19 Belegt: 07 h 05 min Frei: 85 h 17 min Aktuell 7 %


6.8 Geplante Aufnahmen

Geplante Serienaufnahmen sind mit dem Symbol gekennzeichnet.


Unter **Geplante Aufnahmen** werden alle geplanten Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen in Form einer Liste dargestellt. Geplante Einzelaufnahmen werden nur so lange angezeigt, bis die Sendung vollständig aufgenommen wurde. Danach werden sie unter dem Menüpunkt **Einzelaufnahmen** angezeigt.

Serienaufnahmen werden angezeigt, so lange die Serienaufnahme aktiv ist. Aufgenommene Episoden werden so lange angezeigt, bis diese vollständig aufgenommen wurden. Danach werden sie unter dem Menüpunkt **Serienaufnahmen** angezeigt. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel [Aufnehmen einer Sendung](#) bzw. [Aufnahme löschen](#).

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Geplante Aufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste
5. Navigieren Sie zur gewünschten (Serien-)Aufnahme und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Drücken Sie die Eingabetaste um die geplante Aufnahme zu löschen.

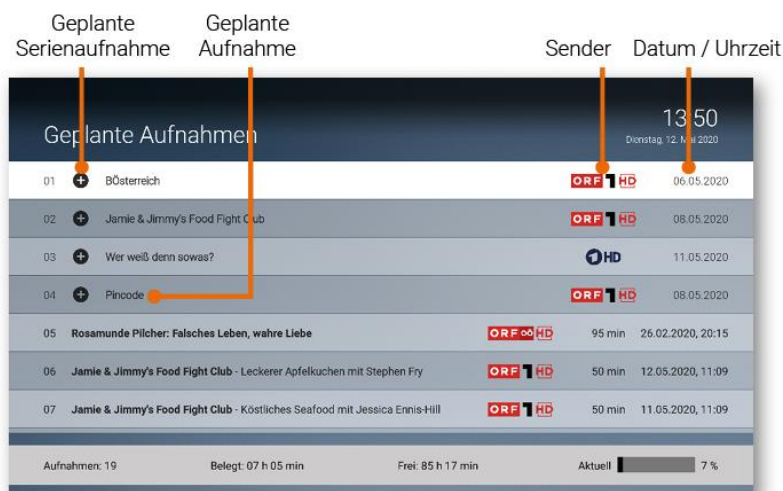


Geplante Serienaufnahme	Geplante Aufnahme	Sender	Datum / Uhrzeit
01 +	Bösterreich	ORF 1 HD	06.05.2020
02 +	Jamie & Jimmy's Food Fight Club	ORF 1 HD	08.05.2020
03 +	Wer weiß denn sowas?	HD	11.05.2020
04 +	Plincode	ORF 1 HD	08.05.2020
05	Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe	ORF 1 HD	95 min 26.02.2020, 20:15
06	Jamie & Jimmy's Food Fight Club - Leckerer Apfelkuchen mit Stephen Fry	ORF 1 HD	50 min 12.05.2020, 11:09
07	Jamie & Jimmy's Food Fight Club - Köstliches Seafood mit Jessica Ennis-Hill	ORF 1 HD	50 min 11.05.2020, 11:09

Aufnahmen: 19 Belegt: 07 h 05 min Frei: 85 h 17 min Aktuell  7 %

6.9 Radio

Unter dem Menüpunkt **Radio** werden alle verfügbaren Radiosender in Form einer Liste dargestellt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zu dem gewünschten Sender.
5. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Eingabetaste.

Sendernummer und Senderlogo

Programm



Sendernummer und Senderlogo	Programm
01	13:00 Shoydes Hiszom
02	14:05 Särmen Nönn
03	14:00 Service Oberdönnwöch
04	14:00 Sendung um 14:00 Uhr
05	14:00 Sendung um 14:00 Uhr
06	14:00 Sendung um 14:00 Uhr
07	13:00 Hilfe und Infos für einen Nachmittag
08	14:05 Bayern 2-Hörsendung
09	13:05 BAYERN 1 am Nachmittag


6.10 Einstellungen

Unter **Einstellungen** finden Sie folgende Unterpunkte:

- **TV Sendersortierung:** Sortieren Sie die TV-Sender nach Ihren Vorlieben
- **Radio Sendersortierung:** Sortieren Sie die Radio-Sender nach Ihren Vorlieben
- **7 Tage Replay**
- **Lizenzen**
- **Abmelden:** Abmelden von **Läuft TV**

6.10.1 TV Sendersortierung


Sortieren Sie die TV-Sender nach Ihren Vorlieben.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV Sendersortierung** und drücken Sie die Eingabetaste
5. Navigieren Sie zum gewünschten Sender und drücken Sie auf die Eingabetaste, um einen Sender auszuwählen.
6. Verschieben Sie den ausgewählten Sender mithilfe der Navigationstasten an die gewünschte Stelle und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Sender zu verschieben.
8. Wenn Sie den Menüpunkt verlassen, bestätigen Sie ihre Sendersortierung:
 - **Ja:** geänderte Sendersortierung speichern.
 - **Nein:** geänderte Sendersortierung nicht speichern.



6.10.2 Radio Sendersortierung

Sortieren Sie die Radio-Sender nach Ihren Vorlieben.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio Sendersortierung** und drücken Sie die Eingabetaste
5. Navigieren Sie zum gewünschten Sender und drücken Sie auf die Eingabetaste, um einen Sender auszuwählen.
6. Verschieben Sie den ausgewählten Sender mithilfe der Navigationstasten an die gewünschte Stelle und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Sender zu verschieben.
8. Wenn Sie den Menüpunkt verlassen, bestätigen Sie ihre Sendersortierung:
 - **Ja:** geänderte Sendersortierung speichern.
 - **Nein:** geänderte Sendersortierung nicht speichern.



6.10.3 7 Tage Replay

Bitte beachten Sie, dass Replay möglicherweise nicht in Ihrem Produkt enthalten ist.


Mit Replay können Sie verpasste Sendungen bis zu einer bestimmten Anzahl Stunden oder Tage zurück abrufen. Welche Sender über die Funktion Replay verfügen, erkennen Sie am Icon **Replay** in der [Programmliste](#) und den [Sendungsdetails](#) sowie an der zeitversetzten Uhrzeit in der [Kurzinfo](#). Im Menüpunkt [TV-Programm](#) ist die Anzahl der Replay-Stunden farbig markiert.

Sender mit Replay ermöglichen folgende Funktionen:

- Eine bereits vergangene Sendung starten (z. B. über die Programmliste).
- Eine laufende Sendung von Anfang an starten (z. B. über das Kontextmenü).
- Vor- bzw. Zurückspulen einer laufenden Sendung (mithilfe der Fernbedienung).
- Eine laufende Sendung pausieren (Pause/Play).

Wie Sie diese Funktionen anwenden können, erfahren Sie im Kapitel [Funktionen](#).

Wenn Ihr Netzbetreiber Replay zur Verfügung stellt, werden Sie bei der ersten Inbetriebnahme von **Läuft TV** zur Aktivierung aufgefordert. Wenn Sie Replay deaktivieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **7 Tage Replay** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Deaktivieren** und drücken Sie die Eingabetaste.

6. Wählen Sie im folgenden Dialog **Bestätigen**.



6.10.4 Abmelden

Wenn Sie sich von **Läuft TV** abmelden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Abmelden** und drücken Sie die Eingabetaste
5. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.

Wenn Sie sich erneut bei **Läuft TV** anmelden wollen, müssen Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten ein weiteres Mal eingeben.

6.11 Funktionen

Im Modus Fernsehen können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Kontextmenü und Hauptmenü anzeigen
- Kurzinformationen zur aktuellen und nächsten Sendung anzeigen
- Sender umschalten
- Sendung vor- bzw. zurückspulen
- Sendung pausieren / fortsetzen

6.11.1 Kontextmenü und Hauptmenü anzeigen

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü zu öffnen.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt.




6.11.2 Kurzinfo

Die Kurzinfo zeigt Informationen zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Sie wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Wird eine Sendung im Replay-Modus wiedergegeben, zeigt die Replay-Zeit die Original Sendezeit an.

1. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Kurzinfo einzublenden.
2. Die Kurzinfo wird nach Ablauf von ca. 5 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.

Läuft TV - Fire TV

Menü

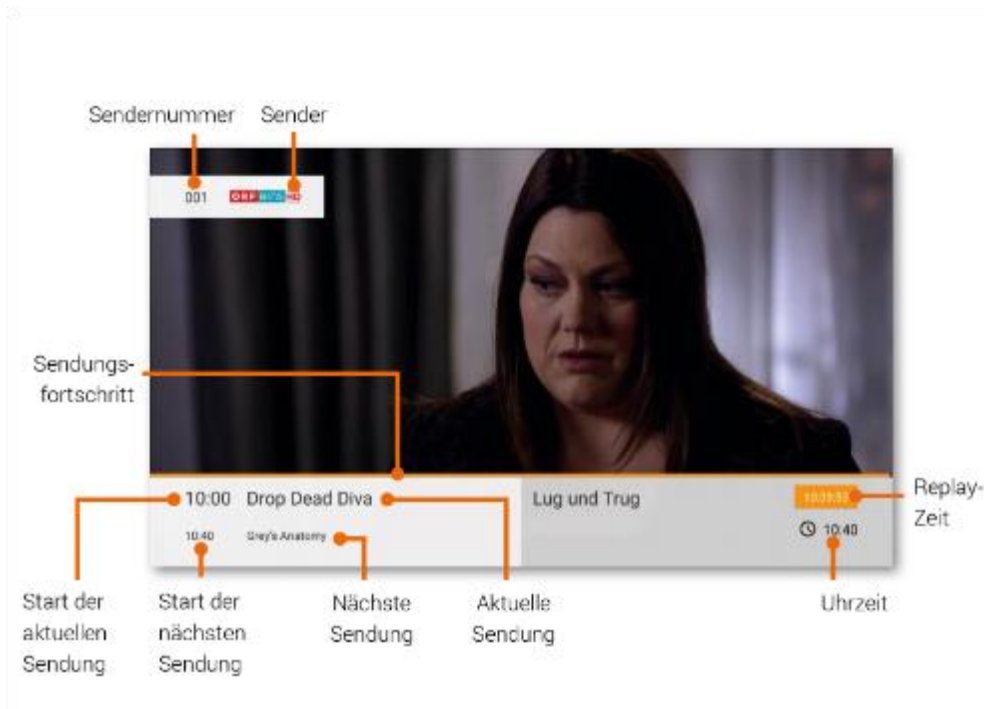

6.11.3 Sender umschalten

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zum vorherigen oder zum nächsten Sender umzuschalten.

- **Oben:** Nächster Sender
- **Unten:** Vorheriger Sender

6.11.4 Vor- / Zurückspulen

ⓘ Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem Replay-Symbol gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie die Navigationstaste bzw. die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die aktuelle Sendung um jeweils 30 Sekunden vor- bzw. zurückzuspulen.

6.11.4.1 Mit Navigationstaste spulen

Links: 30 Sekunden zurückspulen

Rechts: 30 Sekunden vorspulen

6.11.4.2 Mit Funktionstasten spulen



30 Sekunden zurückspulen



30 Sekunden vorspulen

6.11.5 Pausieren einer Sendung

Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem **Replay**-Symbol gekennzeichnet sind.

Sie können eine Sendung zwischendurch pausieren und später fortsetzen.

1. Drücken Sie die Taste , um die aktuelle Sendung zu pausieren.
2. Drücken Sie erneut die Taste , um die aktuelle Sendung fortzusetzen.

6.12 Aufnehmen einer Sendung

Nehmen Sie eine einzelne Sendung oder ganze Serien auf. Bei Serienaufnahmen können Sie zusätzlich auswählen, ab welcher Episode Sie aufnehmen wollen. Wenn ein Sender über **Replay** verfügt, können Sie auch Sendungen aus der Vergangenheit aufnehmen. Das Aufnehmen einer Sendung kann von unterschiedlichen Positionen aus vorgenommen werden:

- während einer laufenden Sendung über das **Kontextmenü**
- im Menü **Sendungsdetails**
- im Menü **Programmliste**
- im Menü **TV-Programm**
- im Menü **Suche** (siehe [Sendung suchen](#))

Die aufgenommenen Sendungen können Sie über das Menü unter **Meine Aufnahmen**, **Serienaufnahmen** bzw. **Geplante Aufnahmen** anzeigen (siehe auch Kapitel [Rekorder](#))

6.12.1 Aufnehmen über das Kontextmenü


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen**.
3. Navigieren Sie zur gewünschten Auswahl (Aufnehmen oder Serie aufnehmen) und drücken Sie die Eingabetaste.
 - **Aufnehmen**: Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen**: Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung Teil einer Serie ist).


Läuft TV - Fire TV

Menü




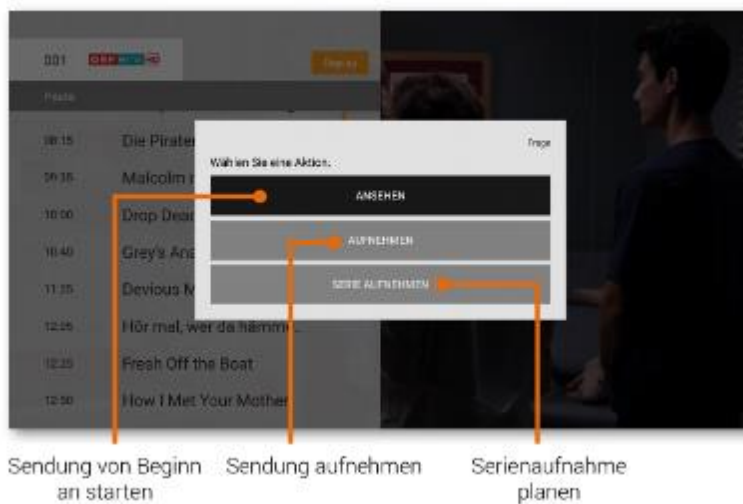
6.12.2 Aufnahmen über die Sendungsdetails

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sendungsdetails**.
3. Navigieren Sie zur gewünschten Sendung (Navigationstaste links bzw. rechts drücken) und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnehmen** bzw. **Serie aufnehmen**.

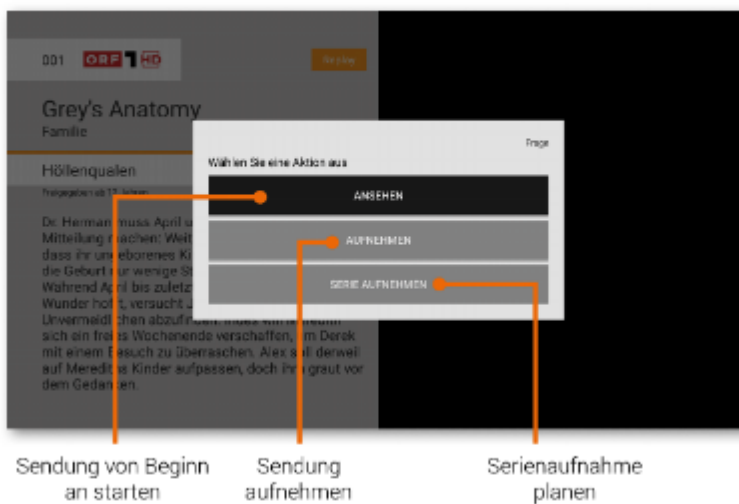


6.12.3 Aufnahmen über die Programmliste

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Programmliste**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um das Programm des vorherigen bzw. nächsten Senders anzuzeigen.
4. Navigieren Sie zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnehmen** bzw. **Serie aufnehmen**.



6.12.4 Aufnahmen über das TV-Programm

Im TV-Programm können Sie auch Sender übergreifend nach Sendungen suchen und diese aufnehmen.


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie in der folgenden Ansicht zur Schaltfläche **Aufnehmen** bzw. **Serie aufnehmen** und drücken Sie die Eingabetaste.




6.13 Aufnahme löschen

Löschen Sie nicht mehr benötigte Aufnahmen um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.

6.13.1 Einzelaufnahme löschen


1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einzelaufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.

6.13.2 Episode einer Serie löschen

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Serienaufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Navigieren Sie in der folgenden Ansicht zur gewünschten Serie und drücken Sie die Eingabetaste
6. Navigieren Sie zur gewünschten Episode der Serie und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnahme löschen**
8. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.

6.13.3 Serienaufnahme löschen

Wenn Sie eine Serienaufnahme beenden wollen, sodass keine weiteren Episoden aufgenommen werden, müssen Sie die Serienaufnahme löschen. Bereits aufgenommene Episoden bleiben erhalten.

1. Drücken Sie die Taste , um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste um ins **Hauptmenü** zu gelangen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Rekorder** und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt **Geplante Aufnahmen** und drücken Sie die Eingabetaste
5. Navigieren Sie in der folgenden Ansicht zur gewünschten Serie und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.